



# M1 (S2) Bediening interieur en onder de motorkap (Volkswagen Golf Plus 2008)

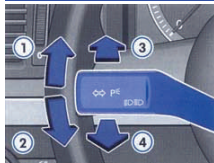


**Richtingaanwijzer**  
 1 = omhoog (rechtsaf)  
 2 = omlaag (linksaf)  
 3 = achter (grootlicht vast)  
 4 = voor (grootlicht signaal)

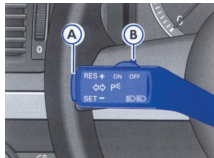

**Cruise-control** (boven 30 km/u)  
 A = kantelknop cruise-control  
 SET- = nieuwe snelheid  
 RES+ = herhaal snelheid  
 B = on (stand-by)  
 off (uitgeschakeld)



**Stelwielletjes verlichting**  
 1 = Dashboard verlichting  
 2 = Koplamp verstelling  
 Verplicht i.v.m. belading en daardoor verblinding tegenligger

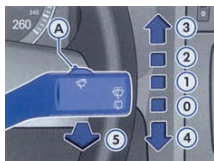


**Ruitenwisser** (voorruit)  
 0 = uit  
 1 = interval (A = regelaar)  
 2 = langzaam continu  
 3 = snel continu  
 4 = tipstand (1 x wissen)  
 5 = sproeien/wissen voorraam




**Ruitenwisser** (achterruit)  
 6 = achterwisser aan  
 7 = wissen en sproeien  
 Achterwisser gaat automatisch wanneer het regent en er achterruit gereden wordt.



**Tankdop opener**  
 Alleen bedienbaar bij stilstand van de auto

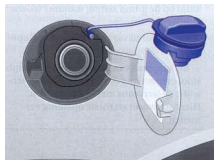

**Tankklep**  
 Hierop staat informatie over:  
 - brandstof aanduiding  
 - bandenspanning (normaal)  
 - bandenspanning (vakantie)  
 - reserveband (extra hoog)

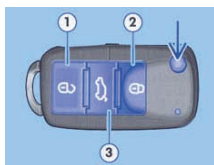


**Deuropener**  
 1 = deur openen  
 2 = deur sluiten  
 3 = achterklep openen  
 Pijl = sleutel klap uit




**Stoelverstelling**  
 1 = voor / achter verstelling  
 2 = hoogte verstelling  
 3 = rugleuning verstelling  
 4 = lendesteun verstelling



**Gevolgen van een botsing met /zonder autogordel**  
 links = bestuurder zonder autogordel  
 rechts = achterpassagier zonder en bestuurder met autogordel om

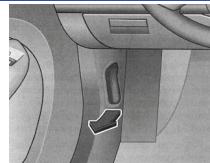


**Motorklep opener** (linksonder)  
 Naar je toe trekken totdat je een klik hoort om te openen

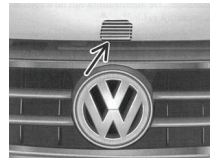

**Ontgrendeling** (buiten)  
 Til de klep op en zet hem met de haak vast



**Dop koelvloeistof**  
**Kijk uit** met openen, de tank staat onder druk en er kan stoom of koelvloeistof ontsnappen tijdens openen!

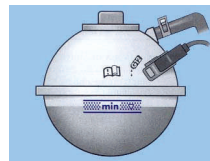


**Tank koelvloeistof**  
 Niveau koelvloeistof moet zich boven de minimumlijn bevinden bij een koude motor



**Dop Ruitensproeiervloeistof**  
 Bijvullen voor de winter met voldoende antivries als de "R" in de maand staat




**Dop bijvullen motorolie**  
 Let op dat er motorolie bijgevoeld wordt die de juiste "SAE"waarde heeft (vraag de garage advies)

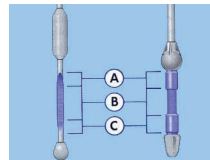

**Pijlstok motorolie**  
 A = niveau OK  
 B = bijvullen (max. 0,5 ltr.)  
 C = bijvullen (max. 1,0 ltr.)



**Dop remvloeistof**  
 Indien vloeistofpeil te laag ga langs dealer voor advies

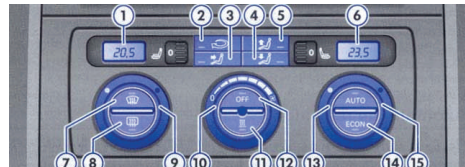

**Bedieningspaneel airconditioning**  
 1 = temperatuur linkerzijde van de auto  
 2 = afsluiten van buitenlucht (bij smog, stank, luchtverontreiniging)  
 3 = luchtstroom naar bovenlichaam  
 4 = luchtstroom naar de voeten  
 5 = luchtstroom naar het hoofd  
 6 = temperatuur rechterzijde van de auto  
 7 = verwarming van de voorruit  
 8 = verwarming van de achterruit (werkt maximaal 10 minuten)  
 9 = draaiknop verstelling temperatuur linkerzijde van de auto  
 10 = draaiknop voor de aanjager (luchtsnelheid)  
 11 = splitsing bediening links / rechts airconditioning  
 12 = uitschakelen van de totale luchtverversing  
 13 = draaiknop verstelling temperatuur rechterzijde van de auto  
 14 = uitschakeling airconditioning (luchtverversing blijft werken)  
 15 = (auto) fabrieksstand basisinstelling